

ROOF TOP STICK REFLECT

Zelfklevende bovenlaag




GEbruiksaanwijziging



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Bij renovatie, herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde bitumen ondergrond met de elastische DAK-REPARATIE versterkt met de scheurvaste polyester mat ANTI-SCHEUR.

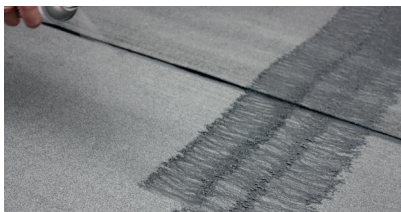

Hoe gebruik ik het product ?

- Plaats eerst de **ROOF TOP STICK REFLECT** op het dakoppervlak. Begin steeds bij het laagste punt van het dak namelijk de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de **ROOF TOP STICK REFLECT** in dezelfde richting als de banen van de onderlaag of de bestaande dakbedekking die dienst doet als onderlaag, maar verspring met 50 cm. Halveer dus eerst de baanbreedte van de eerste dakrol.
- Rol de dakrol af om uit te lijnen. Rol vervolgens de **ROOF TOP STICK REFLECT** weer half op. Breng ROOFFIX Activator aan op de ondergrond waar de dakrol gaat komen om een optimale hechting te verzekeren. Wacht even tot deze handdroog is (+/- 5 à 10 min).
- Snij de folie voorzichtig door zonder de rol te beschadigen. Verwijder vervolgens de aftrekfolie van de **ROOF TOP STICK REFLECT** terwijl je de dakrol stevig aandrukt op de ondergrond. Druk van binnen naar buiten aan, zodat tijdens het afrollen van de rol er geen lucht wordt ingesloten. Druk de naden extra aan met een naadroller.
- Herhaal dezelfde werkwijze voor de andere helft van de dakrol.
- Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bij het plaatsen van de volgende dakrol. Snij de rol op maat af, rol voor de helft terug op, haal de folie van de naden, verwijder de folie van de **ROOF TOP STICK REFLECT** en plak de dakrol vast op dezelfde werkwijze.
- Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen de verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten opzichte van de onderliggende en naastliggende dakbanen.
- Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken **ROOF TOP STICK REFLECT**. Breng eerst ROOFFIX Activator spray aan op de dakopstanden aan om een optimale hechting te verzekeren. Wacht even tot deze handdroog is (+/- 5 à 10 min). Breng vervolgens de stroken aan. Zorg dat de stroken tot min 10 cm op het dakoppervlak komen. Werk de dakopstanden rondom rond eerst af.

